

286,00 мм

71,50 мм

84,00 мм

WALKER

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WTS-39


BLUETOOTH НАУШНИКИ



ОПИСАНИЕ

Наушники WALKER WTS-39 – это современные беспроводные TWS-наушники, которые позволяют слушать музыку и отвечать на звонки, в том числе при выполнении других дел.

ВНЕШНИЙ ВИД

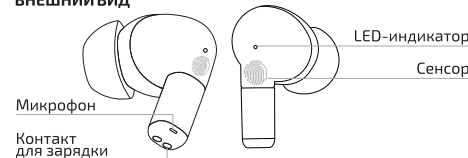

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наушники WALKER WTS-39 – 1 шт
Кабель Type-C для зарядки – 1 шт
Комплект амбушюр размера L – 2 шт
Комплект амбушюр размера S – 2 шт
Инструкция – 1 шт

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Извлеките наушники из зарядного кейса – наушники включатся автоматически и подключаются друг к другу.

Выключение наушников:

- поместите наушники в кейс и закройте крышку;
- наушники автоматически выключаются, если они не будут подключены к устройству в течение 5 минут.

УСТАНОВКА BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ

Откройте крышку зарядного кейса (достаньте наушники из него) и убедитесь, что наушники синхронизированы друг с другом.

Включите функцию Bluetooth на устройстве, выберите наушники WTS-39 и дождитесь, когда соединение будет установлено.

Примечание:

1. Для стабильного Bluetooth-соединения расположите устройство и подключаемые к нему наушники в пределах 1 метра друг от друга.

2. Левый и правый наушники должны быть синхронизированы друг с другом.

3. Не закрывайте крышку зарядного кейса в процессе установки Bluetooth-соединения.

4. Для корректной работы наушников необходим достаточный уровень заряда, восполните его при необходимости.

5. При поиске соединения светодиод правого наушника мигает белым и зеленым. После удачного соединения светодиод гаснет.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1) **Включение/выключение** – удерживайте сенсор на любом из наушников в течение 3-5 секунд.

2) **Пауза/Продолжить воспроизведение** – одно касание сенсора на любом из наушников.

3) **Увеличить громкость** – двойное касание сенсора на правом наушнике.

4) **Уменьшить громкость** – двойное касание сенсора на левом наушнике.

5) **Переключить на следующую песню** – тройное касание сенсора на правом наушнике.

6) **Переключить на предыдущую песню** – тройное касание сенсора на левом наушнике.

7) **Вызов голосового помощника** – удерживайте сенсор на любом из наушников в течение 2 секунд до активации голосового помощника.

8) **Режим игры/Режим аудио** – коснитесь быстро 4 раза сенсор на любом из наушников. (Игровой режим предназначен для улучшения игрового процесса путем более быстрой синхронизации изображения и звука)

При входящем вызове доступны следующие функции:

9) **Принять вызов/Завершить разговор** – одно касание сенсора на любом из наушников.

10) **Отменить входящий вызов** – удерживайте сенсор на любом из наушников в течение 2 секунд

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

При низком уровне заряда наушников поместите их в зарядный кейс. Время зарядки наушников составляет примерно 80 минут. При заряде наушников светодиоды на наушниках постоянно светят белым, светодиод на кейсе постоянно светит зеленым. Наушники полностью заряжены – белые светодиоды на наушниках и зеленый светодиод на кейсе погаснут.

ЗАРЯДКА КЕЙСА

Подсоедините зарядный кейс к источнику питания с помощью кабеля Type-C, разъем для кабеля находится в нижней части кейса. В режиме зарядки светодиод мигает белым. При достижении полного заряда светодиод светится белым постоянно до отключения кейса от источника питания.

После завершения зарядки кейса отключайте его от источника питания, чтобы избежать перезарядки.

Используйте для зарядки кейса зарядное устройство 5В. Зарядка от источника питания, превышающего рекомендуемые параметры, повлечет за собой повреждение наушников – в этом случае они не подлежат обмену/возврату по гарантии.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте средний уровень громкости наушников, чтобы избежать негативного воздействия на слух. Продолжительное использование наушников на высокой громкости может способствовать ухудшению и даже полной потере слуха.

Не используйте наушники в ситуациях, требующих повышенной концентрации Вашего внимания – вождение транспортного средства, переход через дорогу и др.

Не используйте наушники при неблагоприятных внешних условиях (например, повышенная влажность).

Не разбирайте и не модифицируйте наушники самостоятельно.

Обратите внимание! Не оставляйте надолго устройство в разряженном состоянии. Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

1) Наушники не работают – проверьте заряд наушников. Полностью зарядите кейс перед использованием.

2) Устройство не может обнаружить наушники – поместите наушники в зарядный кейс, закройте его и достаньте наушники вновь. После этого попробуйте установить соединение вновь.

3) Наушники не синхронизируются друг с другом – выберите в настройках Bluetooth "забыть устройство" и отключите функцию Bluetooth. Верните наушники в зарядный кейс. Включите Bluetooth заново и достаньте наушники из зарядного кейса. Наушники автоматически синхронизируются друг с другом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth:	5.4
IC:	Bluetrum 5656C (ENC)
Диапазон частот:	20 Гц - 20 кГц
Динамик:	13 мм, 32 Ом
Чувствительность наушников:	108±3 дБ
Время работы:	
- при прослушивании аудио:	до 5 ч
- в режиме разговора:	до 5 ч
- наушников и кейса:	до 17 ч
Емкость аккумулятора:	
- наушник:	30 мАч
- кейс:	230 мАч
Время подзарядки:	
- наушники:	около 1,3 ч
- кейс:	около 1,3 ч
Радиус действия:	10 м
Совместим с разъемом:	Type-C
Независимая работа наушников	

СОВМЕСТИМЫ С:



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Shenzhen Baixin Electronics Co., Ltd. Адрес: Китай, 25C, D Blog, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District Shenzhen, 518031

ИМПОРТЕР В РФ:

ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул, д. 10, часть офиса 231



walker.ru



Сделано в Китае
Гарантийный срок – 12 мес.