


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WCM-60

МИКРОФОН ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

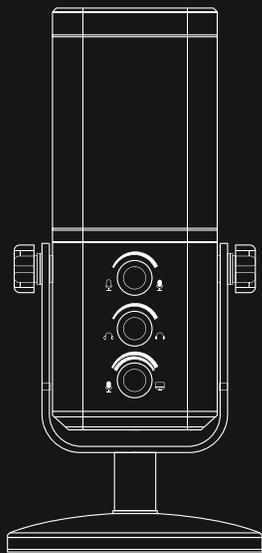


ВНЕШНИЙ ВИД


Регулировка громкости микрофона

Регулировка громкости наушников

Регулировка баланса между голосом и звуком с компьютера

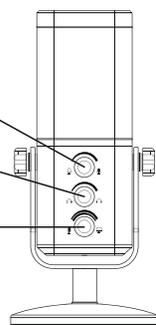

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

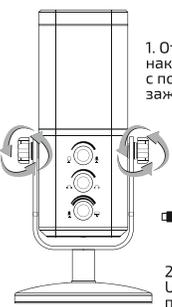


1. Отрегулируйте угол наклона микрофона с помощью боковых зажимов.



2. Подключите разъемы кабеля USB-Type-C к соответствующим портам микрофона и ПК.


Если на вашем устройстве нет разъема USB, необходимо отдельно приобрести адаптер с USB на Type-C с поддержкой OTG, обычный зарядный кабель Type-C-Type-C не будет поддерживать передачу звука.

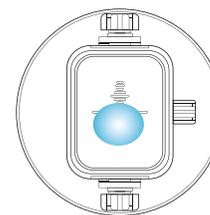

3. Коснитесь сенсора с иконкой микрофона, чтобы включить/выключить звук.


Синий цвет подсветки – звук микрофона включен.

Красный цвет подсветки – звук микрофона выключен.

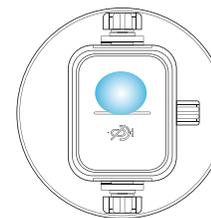


4. Коснитесь сенсора с иконкой шумоподавления, чтобы включить/выключить этот эффект.

Фиолетовый цвет подсветки – эффект шумоподавления активен.

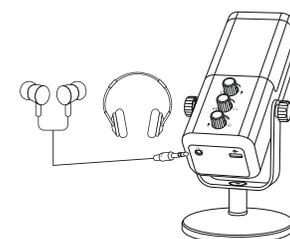

5. Подключите наушники к микрофону с помощью разъема AUX (Mini Jack 3,5 мм).


6. Расположите микрофон таким образом, чтобы он был направлен в сторону источника звука. Закрепите микрофон под нужным углом с помощью боковых зажимов. Рекомендуется говорить в микрофон на расстоянии 15-30 см.

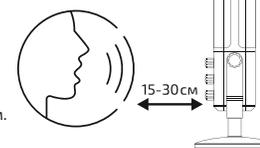


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК (WINDOWS 10)

Подключение микрофона. Используйте порт USB на ПК, при этом автоматически установится необходимый драйвер. Обратите внимание: вы можете не получить уведомление об установке драйвера. Если подсветка микрофона загорелась, значит, микрофон подключен и работает корректно. Если подсветка не загорелась, нужно включить функцию микрофона на ПК.


1. Нажмите правой кнопкой мыши на иконку с динамиком и перейдите в настройку параметров звука.

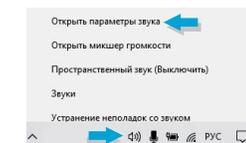

2. Перейдите в Панель управления звуком.

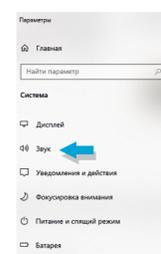


3. Перейдите на вкладку Запись и выберите микрофон WCM-60 в качестве устройства, используемого по умолчанию. При этом иконка микрофона должна светиться зеленым цветом. Если цвет иконки серый, перезапустите ПК и заново подключите к нему микрофон.

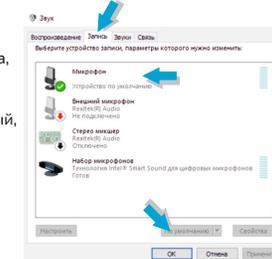


НАСТРОЙКА ВХОДЯЩЕГО ЗВУКА

- Используйте колесо регулировки громкости микрофона (1).
- Перейдите в Панель управления звуком и двойным щелчком по иконке микрофона откройте его свойства. Выберите вкладку Уровни и нажмите правой кнопкой мыши на ползунок уровня громкости. Смените настройка с "проценты" на "децибелы" и подберите нужное вам значение.

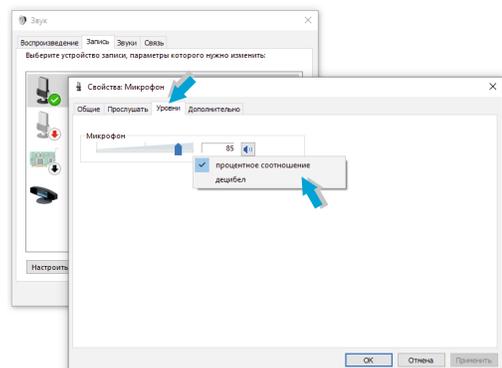

НАСТРОЙКА ИСХОДЯЩЕГО ЗВУКА

Перейдите на вкладку Воспроизведение и выберите микрофон WCM-60 в качестве устройства, используемого по умолчанию.

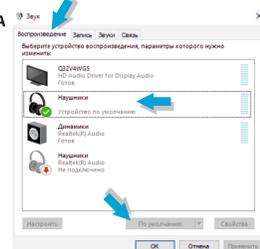


Обратите внимание!

- Если при подключении микрофона появляется уведомление о том, что устройство USB не было распознано, перезагрузите компьютер или подключите микрофон к другому порту USB.
- При отсутствии звука проверьте соответствующие настройки в системе, убедитесь, что используемый микрофон выбран в качестве устройства по умолчанию.
- Если микрофон подключен, но звук отсутствует, проверьте Параметры конфиденциальности микрофона, при внесении изменений в настройке переподключите микрофон.

ПОДСВЕТКА RGB

В данной модели предусмотрено три режима подсветки.

1. Статический одноцветный режим

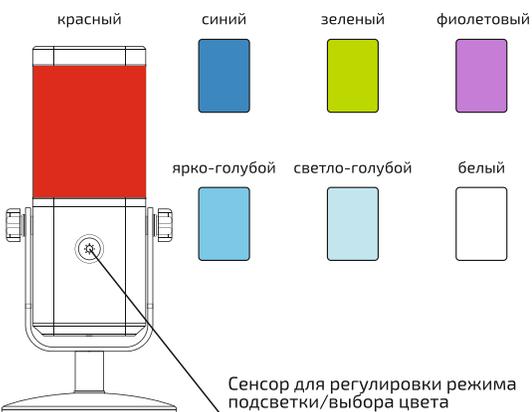

2. Динамический многоцветный градиент




3. Динамический многоцветный эффект медленного мигания



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микрофон для компьютера WALKER WCM-60.
- Кабель питания Type-C-USB с поддержкой OTG
- Инструкция.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер микрофона	14 мм
Направленность	кардиоидная
Частотная характеристика	40 Гц-18 КГц
Чувствительность	-37 дБВ/Па
Максимальный уровень шума	124 дБ (THD<1% при частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	80 дБ
Источник питания	съемный кабель Type-C-USB, 5В
Разрядность	16 бит/24 бита на Windows 10
Частота дискретизации записи	48/96/192 кГц
Частота дискретизации воспроизведения	стерео 48 кГц
Общее гармоническое искажение	<0,8% (при частоте 1 кГц)
Совместимые системы	MacOS, Android, Windows, Linux

Производитель: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd, Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер в РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

Назначение: микрофон предназначен для трансляции или записи аудио на ваши цифровые устройства

Гарантийный срок - 12 месяцев. Сделано в Китае

WALKER.RU

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНСТРУКЦИИ
ВИДЕООБОЗРЫ
ПОДБОРКИ



ТОВАР
СЕРТИФИЦИРОВАН