



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Умный
штатив-квадропод
WALKER WTRS-85

КОНСТРУКЦИЯ ШТАТИВА

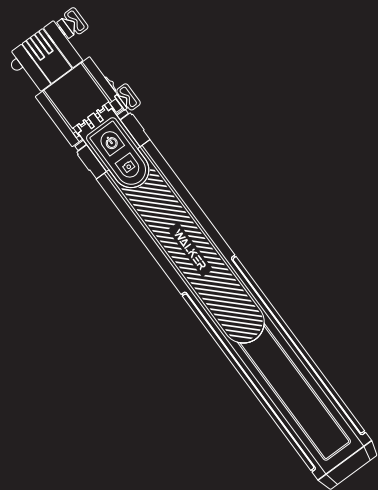

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ

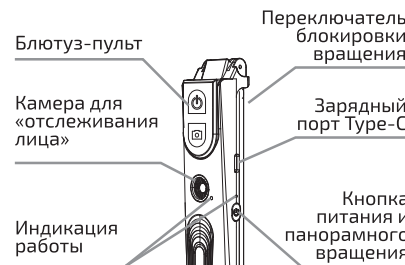

Оптимальное расстояние для распознавания жестов – 0,5-1,5 м.

**Жест "ОК".**

Удерживать в течение 1 секунды для включения функции отслеживания.

**Жест "Ладонь".**

Удерживать в течение 3 секунд для остановки функции отслеживания.

**Жест "Победа".**

Включить режим следования за объектом.

ФУНКЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Оптимальное расстояние для функции отслеживания – 0,5-3 м. Для ее активации не требуется Bluetooth-соединение или скачивание сторонних приложений.

1. Проверьте, что переключатель блокировки вращения в нужном положении.

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения/выключения отслеживания.

3. Закрепите телефон в держателе умного штатива и включите камеру. Если Ваше лицо попадает в объектив камеры, индикатор умного штатива горит ровным зеленым светом. Если Ваше лицо за пределами обзора камеры (например, во время очень быстрого перемещения), индикатор мигает зеленым светом.

4. Нажмите кратко на кнопку питания, чтобы поставить отслеживание на паузу (индикатор будет мигать зеленым цветом). Нажмите кратко кнопку питания еще раз, чтобы возобновить отслеживание.

5. Управление жестами (в пределах обзора камеры устройства).

"Открытая ладонь". Удерживайте жест в течение 3 секунд для отключения функции отслеживания.

"ОК". Удерживайте жест в течение 1 секунды для включения функции отслеживания.

6. Режим следования за объектом включается жестом "Победа" и фокусируется на том, кто первым попал в объектив камеры. Объект фокусировки можно сменить, изменив его расположение перед объективом. Для отключения режима следования за объектом используйте жест "ОК".

7. Режим панорамной съемки.

При включенном штативе нажмите кнопку включения:

Дважды - для панорамной съемки ПРОТИВ часовой стрелки (более медленное вращение)

Трижды - для панорамной съемки ПО часовой стрелке (более быстрое вращение)

Один раз во время вращения - чтобы отключить панорамную съемку

Обратите внимание! Для корректной работы камеры должна улавливать ваше лицо, при необходимости приподнимите ручку на нужную высоту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH-ПУЛЬТА

1. Включение / выключение. Нажмите и удерживайте кнопку на пульте в течение 3 секунд, после включения индикатор пульта начнет мигать.

2. Bluetooth-подключение. Включите Bluetooth на телефоне, найдите умный штатив WALKER WTRS-85 через поиск устройств и выберите для установки соединения. При успешном подключении индикатор на пульте погаснет.

3. Сделать фотографию. При установленном Bluetooth-соединении, нажмите кнопку на пульте (необходимо, чтобы приложение камеры на телефоне было активно).

4. Отключение пульта (нет соединения). Если после включения пульта Bluetooth-соединение не установлено в течение 5 минут, пульт автоматически выключится.

5. Отключение пульта (есть соединение). При установленном Bluetooth-подключении: если пульт не используется в течение 10 мин, он автоматически переходит в спящий режим на 10 мин, а затем отключается.

6. Статус "Нет соединения". Индикатор пульта будет мигать.

7. Ручное выключение. Нажмите и удерживайте кнопку на пульте в течение 3 секунд для его выключения.

8. Запоминание настроек. В пульте предусмотрено сохранение настроек Bluetooth-соединения, благодаря этому повторное подключение к телефону происходит автоматически.

Внимание! Рабочее расстояние пульта – до 10 м от телефона.

ЗАРЯДКА УМНОГО ШТАТИВА


1. Для полной зарядки умного штатива требуется около 2 часов времени.

2. При низком уровне заряда (менее 10%) индикатор начнет мигать красным светом.


3. В процессе зарядки индикатор горит ровным красным светом.

4. При полном уровне заряда умного штатива индикатор гаснет.


УСТАНОВКА ШТАТИВА

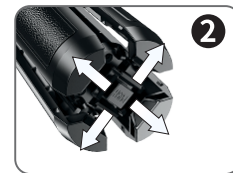

Нажмите на кнопку в основании штатива и раскройте четыре ножки для устойчивости конструкции.

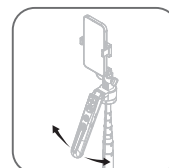


Поднимите ручку для самостоятельного вращения

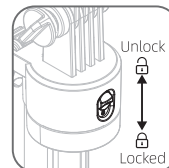

Разблокируйте вращение для отслеживания лица



Закрутите механизм для более надежной фиксации

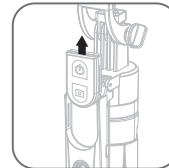

Вытащите пульт поднятием ввех



Используйте телескопическую конструкцию умного штатива для регулирования высоты.

Обратите внимание!

Если Bluetooth-соединение пульта с телефоном не устанавливается, попробуйте отключить и заново включить функцию Bluetooth на телефоне и повторить процесс установки соединения.

В случае неполадок при фотографировании/съемке видео на телефон Android проверьте настройки камеры телефона. Убедитесь, что функция кнопок громкости переведена в режим "по умолчанию", либо в режим "снимок" для обеспечения стабильной работы. Подходящая настройка зависит от конкретной модели телефона.

Съемка видео через блютуз-пульт поддерживается только в стандартном приложении «Камера», не поддерживается Live-съемка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: алюминиевый сплав+ABS-пластик

Аккумуляторная батарея:

квадропод: 1200 мАч

пульт: 55 мАч

Время заряда:

квадропод: 2 ч

пульт: 1 ч

Время работы: 4-5 ч

Высота: от 33 до 180 см

Максимальная ширина смартфона: 9,5 см

Вес: 540 гр

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd. Адрес: Китай, 601-C039 Office, Zhujiang Dong Street 30, Tianhe district, Guangzhou, Guangdong province

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д.10, часть офиса 231

WALKER.RU



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев