


70,00 mm

78,00 mm

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

WALKER WTS-54

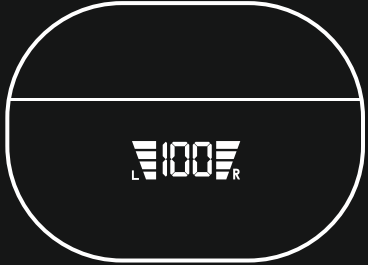

Наушники WALKER WTS-54 – это современные беспроводные TWS-наушники, которые позволяют слушать музыку и отвечать на звонки, в том числе при выполнении других дел.

ВНЕШНИЙ ВИД



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Откройте крышку зарядного кейса и достаньте наушники. Они автоматически включатся и синхронизируются между собой.

Чтобы выключить наушники, поместите их обратно в кейс и закройте крышку.

УСТАНОВКА BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ

Откройте крышку зарядного кейса (или достаньте наушники из него) и убедитесь, что наушники синхронизированы друг с другом.

Включите функцию Bluetooth на устройстве, выберите наушники WTS-54 и дождитесь, когда соединение будет установлено.

Примечание:

1. Для стабильного Bluetooth-соединения расположите устройство и подключаемые к нему наушники в пределах 1 метра друг от друга.

2. Вы можете установить Bluetooth-соединение, открыв крышку зарядного кейса и не доставая наушники из него.

3. Левый и правый наушники должны быть синхронизированы друг с другом.

4. Не закрывайте крышку зарядного кейса в процессе установки Bluetooth-соединения.

5. Для корректной работы наушников необходим достаточный уровень заряда, выполните его при необходимости.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1) **Включение/выключение** – наушники автоматически включатся при открывании кейса или выключатся при закрытии кейса.

2) **Пауза/Продолжить воспроизведение** – одно касание сенсора на любом из наушников.

3) **Увеличить громкость** – тройное касание сенсора правого наушника.

4) **Уменьшить громкость** – тройное касание сенсора левого наушника.

5) **Переключить на следующую песню** – двойное касание сенсора на правом наушнике.

6) **Переключить на предыдущую песню** – двойное касание сенсора на левом наушнике.

7) **Вызов голосового помощника** – коснитесь и удерживайте сенсор на любом из наушников в течение 2 секунд до активации голосового помощника.

При входящем вызове доступны следующие функции:

8) **Принять вызов/Завершить вызов** – одно касание сенсора на любом из наушников.

9) **Отменить входящий вызов** – коснитесь и удерживайте сенсор на любом из наушников в течение 2 секунд.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

При низком уровне заряда наушников поместите их в зарядный кейс.

Время зарядки наушников составляет примерно 1 час.

ЗАРЯДКА КЕЙСА

Подсоедините зарядный кейс к источнику питания с помощью кабеля Type-C, разъем для кабеля находится в нижней части кейса. После завершения зарядки кейса отключайте его от источника питания, чтобы избежать перезарядки.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте средний уровень громкости наушников, чтобы избежать негативного воздействия на слух. Продолжительное использование наушников на высокой громкости может способствовать ухудшению и даже полной потере слуха.

Не используйте наушники в ситуациях, требующих повышенной концентрации Вашего внимания – вождение транспортного средства, переход через дорогу и др.

Не используйте наушники при неблагоприятных внешних условиях (например, повышенная влажность).

Не разбирайте и не модифицируйте наушники самостоятельно.

Обратите внимание! Не оставляйте надолго устройство в разряженном состоянии. Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

1) Наушники не работают – проверьте заряд наушников. Полностью зарядите кейс перед использованием.

2) Устройство не может обнаружить наушники – поместите наушники в зарядный кейс, закройте его и достаньте наушники вновь. После этого попробуйте установить соединение вновь.

3) Наушники не синхронизируются друг с другом – выберите в настройках Bluetooth "забыть устройство" и отключите функцию Bluetooth. Верните наушники в зарядный кейс. Включите Bluetooth заново и достаньте наушники из зарядного кейса. Наушники автоматически синхронизируются друг с другом.

ВАЖНО!

При первом использовании наушников нужно:

1) Подключить кейс к зарядке

2) Вытащить наушники из кейса, не закрывая крышку

3) Снять защитную пленку с контактов наушников (при наличии) и вставить оба наушника обратно (крышка кейса все еще остается открытой)

4) Закрыть крышку кейса, зарядить наушники

Так аккумулятор наушников выйдет из спящего режима и начнет работу в стандартном режиме. Спящий режим сохраняет срок службы батарейки при транспортировке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наушники WALKER WTS-54 – 1 шт
Кабель Type-C для зарядки – 1 шт
Инструкция – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	6
IC	HL6973D4
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц
Динамик	13 мм, 32 Ом
Чувствительность наушников	105 ± 3 дБ
Время работы:	
- при прослушивании аудио	до 5 ч
- в режиме разговора	до 4 ч
- в режиме ожидания	до 40 часов
Емкость аккумулятора:	
- наушник	30 мАч
- кейс	230 мАч
Время подзарядки:	
- наушники	около 1 ч
- кейс	около 1,5 ч
Радиус действия	10 м
Совместим с разъемом Type-C	
Независимая работа наушников	



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Shenzhen Baixin Electronics Co., Ltd. Адрес: 25C, D Blog, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District Shenzhen, Китай, 518031

ИМПОРТЕР В РФ: ООО "Горизонт", 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул, д. 10, часть офиса 231



walker.ru



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев