


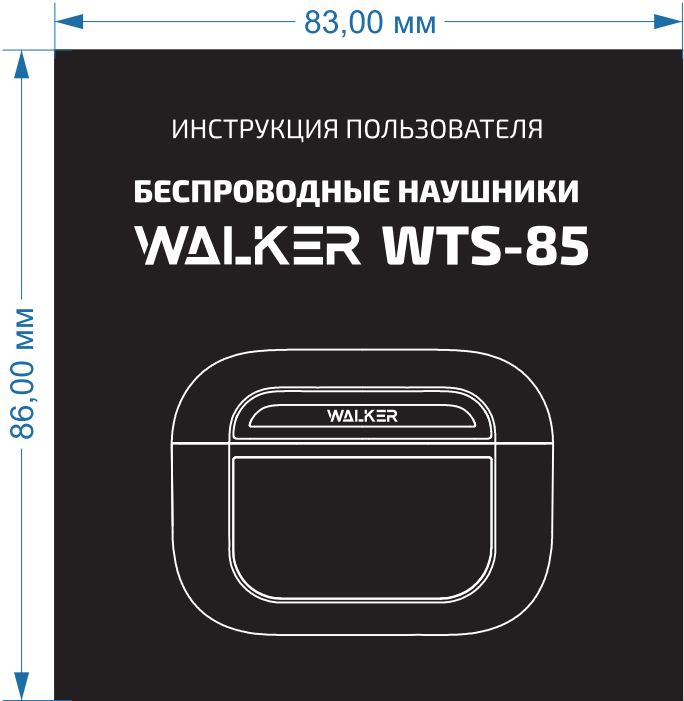

Наушники WALKER WTS-85 – это современные беспроводные TWS-наушники, которые позволяют слушать музыку и отвечать на звонки, в том числе при выполнении других дел. Особенность данной модели – LCD-экран, с помощью которого можно получить доступ ко всем функциям наушников.

ВНЕШНИЙ ВИД



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку на корпусе зарядного кейса, откройте крышку и достаньте наушники. Они автоматически включатся и синхронизируются между собой.

Для перезагрузки наушников быстро нажмите на кнопку кейса 5 раз подряд. В случае сброса необходимых настроек (например, языка) Вы сможете восстановить их с помощью управления через LCD-экран.

УСТАНОВКА BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ

Откройте крышку зарядного кейса (или достаньте наушники из него) и убедитесь, что наушники синхронизированы друг с другом.

Включите функцию Bluetooth на устройстве, выберите наушники WTS-85 и дождитесь, когда соединение будет установлено.

Примечание:

1. Для стабильного Bluetooth-соединения расположите устройство и подключаемые к нему наушники в пределах 1 метра друг от друга.

2. Вы можете установить Bluetooth-соединение, открыв крышку зарядного кейса и не доставая наушники из него.

3. Левый и правый наушники должны быть синхронизированы друг с другом.

4. Не закрывайте крышку зарядного кейса в процессе установки Bluetooth-соединения.

5. Для корректной работы наушников необходим достаточный уровень заряда, восполните его при необходимости.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1) Включение/выключение – наушники автоматически включатся при открывании кейса или выключатся при закрытии кейса.

2) Пауза/Продолжить воспроизведение – одно касание бокового сенсора на любом из наушников.

3) Увеличить громкость – движение вверх вдоль бокового сенсора на любом из наушников.

4) Уменьшить громкость – движение вниз вдоль бокового сенсора любого из наушников.

5) Переключить на следующую песню – тройное касание сенсорной панели на правом наушнике.

6) Переключить на предыдущую песню – тройное касание сенсорной панели на левом наушнике.

7) Вызов голосового помощника – коснитесь и удерживайте боковой сенсор на левом наушнике в течение 2 секунд до активации голосового помощника.

8) Функция активного шумоподавления ANC – коснитесь и удерживайте боковой сенсор на правом наушнике в течение 2 секунд.

9) Режим синхронизации звука и видео (режим игры) – нажмите 4 раза на боковой сенсор любого из наушников.

10) Отменить Bluetooth-соединение – нажмите 6 раз на боковой сенсор любого из наушников.

11) Датчик положения в ухе – нажмите 5 раз на боковой сенсор любого из наушников для включения.

При входящем вызове доступны следующие функции:

12) Принять вызов – одно касание бокового сенсора на любом из наушников.

13) Завершить разговор – двойное касание бокового сенсора на любом из наушников.

14) Отменить входящий вызов – нажмите и удерживайте боковой сенсор на любом из наушников в течение 2 секунд.

Управление через LCD-экран

Для переключения между разными типами настроек сделайте движение направо/налево вдоль экрана.

1) Включение/выключение/переключение песен – используйте центральную иконку и иконки с боковыми стрелками.

2) Громкость звука – левая иконка уменьшает громкость, правая иконка увеличивает громкость.

3) Режим звучания – выберите соответствующую иконку для включения нормального режима, режима активного шумоподавления или режима прозрачности.

4) Эквалайзер – используйте иконки с боковыми стрелками для выбора звукового эффекта.

5) Таймер – установите таймер на 5, 10, 30 или 60 минут.

6) Яркость экрана – левая иконка уменьшает яркость, правая иконка увеличивает яркость (при высоком уровне яркости увеличивается расход уровня заряда наушников).

7) Выбор языка – используйте левую/правую иконки.

8) Картинка на экране – используйте левую/правую иконки для выбора.

9) Обнаружение наушника – перед поиском убедитесь, что наушник не вставлен в ухо, чтобы не травмировать его громким звуком. Выберите иконку левого или правого наушника, затем подтвердите выбор. Выбранный наушник начнет издавать громкий звуковой сигнал.

10) Установка даты/времени – выберите отображаемые дату и время с помощью соответствующих иконок на экране.

11) Поставить "лайк" к видеоролику – нажмите на иконку с сердечком либо используйте левую/правую иконки для переключения на другой видеоролик.

12) Сделать фотографию – включите фотокамеру на телефоне, затем нажмите соответствующую иконку на экране.

13) Подсветка – нажмите на иконку для включения/отключения белой подсветки на экране кейса.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

При низком уровне заряда наушников будет регулярно раздаваться звуковой сигнал. Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку, чтобы начать процесс зарядки.

Время зарядки наушников составляет примерно 60 минут.

ЗАРЯДКА КЕЙСА

При низком уровне заряда кейса (менее 10%) на экране появится соответствующая иконка.

Подсоедините зарядный кейс к источнику питания с помощью кабеля Type-C, разъем для кабеля находится в нижней части кейса. В режиме зарядки на экране кейса появится соответствующая иконка, которая исчезнет через 30 секунд.

Время зарядки кейса составляет примерно 2 часа.

После завершения зарядки кейса отключайте его от источника питания, чтобы избежать перезаряда.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте средний уровень громкости наушников, чтобы избежать негативного воздействия на слух. Продолжительное

использование наушников на высокой громкости может способствовать ухудшению и даже полной потере слуха.

Не используйте наушники в ситуациях, требующих повышенной концентрации Вашего внимания – вождение транспортного средства, переход через дорогу и др.

Не используйте наушники при неблагоприятных внешних условиях (например, повышенная влажность).

Не разбирайте и не модифицируйте наушники самостоятельно.

Обратите внимание! Не оставляйте надолго устройство в разряженном состоянии. Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1) Наушники не работают – проверьте заряд наушников. Полностью зарядите кейс перед использованием.

2) Устройство не может обнаружить наушники – поместите наушники в зарядный кейс, закройте его и достаньте наушники вновь. После этого попробуйте установить соединение вновь.

3) Наушники не синхронизируются друг с другом – выберите в настройках Bluetooth "забыть устройство" и отключите функцию Bluetooth. Верните наушники в зарядный кейс. Включите Bluetooth заново и достаньте наушники из зарядного кейса. Наушники автоматически синхронизируются друг с другом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наушники WALKER WTS-85 – 1 шт
Кабель Type-C для зарядки – 1 шт
Инструкция – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.4
IC	JL7003 (ANC)
Диапазон частот	50 Гц- 20 кГц
Динамик	13 мм, 32 Ом
Чувствительность наушников	112 ± 3 дБ
Время работы:	
- при прослушивании аудио	до 5 ч
- в режиме разговора	до 3 ч
- в режиме ожидания	до 50 ч
Емкость аккумулятора:	
- наушник	30 мАч
- кейс	400 мАч
Время подзарядки:	
- наушники	около 1 ч
- кейс	около 2 ч
Радиус действия	10 м
Совместим с разъемом Type-C	
Независимая работа наушников	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Shenzhen Baixin Electronics Co., Ltd. Адрес: 25C, D Blog, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District Shenzhen, Китай, 518031

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул, д. 10, часть офиса 231

