


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WSP-215

BLUETOOTH-КОЛОНКА

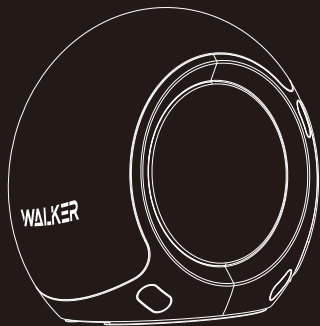


Характеристики:

1. Версия Bluetooth 5.4
2. Поддерживаемые профили: L2CAP/A2DP/AVCTP
3. Поддержка HSP/HFP (режим "свободных рук")
4. Рабочее расстояние – до 10 метров
5. SNR ≤ 90дБ
6. Батарея: 3.7В, ёмкость 1500 мАч
7. Время работы при 20% громкости (без подсветки) до 22 ч
8. Динамик 57мм*1
9. Мощность 4Ω/10Вт*1
10. Диапазон частот 120 Гц-20 КГц
11. Зарядка через порт Type-C: 5В- 1А
12. Время зарядки: около 2ч
13. Размеры: 140.2*81.8*122.5мм
14. Вес: 456г (не считая доп. аксессуары)

Особенности:

1. Технологичный чип обеспечивает поддержку беспроводных устройств.
2. Функция FM. Поддержка автоматического поиска радиостанций.
3. Высококачественный динамик обеспечивает глубокий и насыщенный звук.
4. Поддержка карт Micro SD, USB и аудио-формата MP3.
5. Беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров.
6. Наличие AUX-разъема, через который можно напрямую подключить к колонке другое устройство (планшет, TV, телефон).
7. Автоматическое отключение колонок после 30-минутного бездействия.
8. LED-подсветка с большим разнообразием цветов.
9. Функция TWS-синхронизации колонок.

Функции кнопок

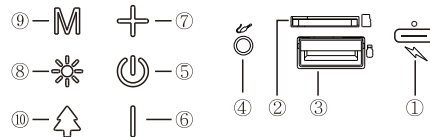

1. Разъем Type-C (5В-1А). Используйте кабель Type-C-USB для зарядки.
2. MicroSD-слот. Позволяет использовать карту Micro SD для воспроизведения аудио в формате MP3.
3. USB-слот. Позволяет использовать USB-карту для воспроизведения аудио в формате MP3.
4. AUX-слот. Позволяет подключать к колонке другие устройства напрямую через аудиокабель Mini Jack 3.5мм.
5. Кнопка питания. Долгое нажатие для включения/выключения. При прослушивании музыки – короткое нажатие для паузы/воспроизведения. В режиме FM-радио – короткое нажатие для включения автопоиска станции/выключения автопоиска.
6. При воспроизведении музыки – короткое нажатие переключает на предыдущую песню, долгое нажатие уменьшает громкость.
7. При воспроизведении музыки – короткое нажатие переключает на следующую песню, долгое нажатие увеличивает громкость.
8. LED-подсветка. Короткое нажатие – включить/переключить режим подсветки, долгое нажатие – отключить подсветку.
9. Кнопка "M". Короткое нажатие для переключения режима работы колонки.
10. Короткое нажатие – для переключения между различными звуковыми эффектами эквалайзера.

TWS-синхронизация

В режиме беспроводного соединения на двух колонках нажмите кнопку "M" на любой из колонок в течение 3-4 секунд. После звукового сигнала TWS-синхронизация будет включена. Нажмите кнопку "M" на любой из колонок в течение 3-4 секунд для завершения TWS-синхронизации.

Обратите внимание:

- В режиме FM вставьте в колонку кабель Type-C или кабель AUX для лучшего приема радиосигнала. Отключите подсветку, чтобы избежать создания помех.
- В случае неполадок с динамиком нажимайте на кнопку питания в течение 8 секунд для сброса настроек (перезагрузки).
- При использовании USB/MicroSD-карты убедитесь, что для хранения файлов используется файловая система FAT32.

Изготовитель: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.

Адрес: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер в РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231



www.walker-pro.ru



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 6 месяцев