


WALKER

accessories for digital devices

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WSP-180

BLUETOOTH-КОЛОНКА

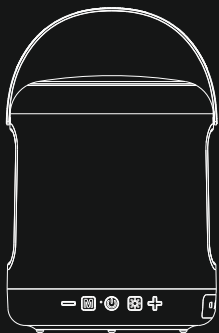

Характеристики


- Bluetooth v5.3
- Поддерживаемые профили: L2CAP/A2DP/AVCTP/HSP/HFP
- Рабочее расстояние – до 10 метров
- SNR ≥ 90db
- Батарея: 3.7V емкость 2400 mAh
- Время воспроизведения при 20% громкости до 13 часов
- Динамик 66мм*1
- Мощность 8W*1
- Диапазон частот 120 Hz-20KHz
- Размеры: 126,8*126,8*155мм
- Вес: 783г (не считая доп. аксессуара)
- Зарядка: 5V/1000ma
- Время зарядки: около 3ч

Особенности

- 1) Технологичный чип обеспечивает поддержку беспроводных устройств.
- 2) Функция FM. Поддержка автоматического поиска радиостанций.
- 3) Высококачественный динамик обеспечивает глубокий и насыщенный звук.
- 4) Поддержка карт Micro SD, USB и аудиоформата MP3.
- 5) Беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров.
- 6) Наличие AUX-разъема, через который можно напрямую подключить к колонке другое устройство (планшет, TV, телефон).

- 7) Автоматическое отключение колонки после 30-минутного бездействия.
- 8) LED-подсветка с большим разнообразием цветов.
- 9) Функция TWS-синхронизации колонок.

Функции кнопок

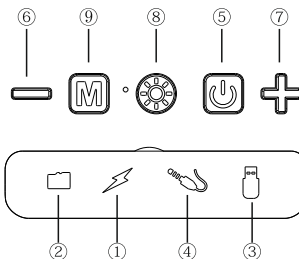

1. Разъем DC 5V. Используйте кабель Type-C для зарядки.
2. MicroSD-слот. Позволяет использовать MicroSD-карту для воспроизведения аудио в формате MP3.
3. USB-слот. Позволяет использовать USB-карту для воспроизведения аудио в формате MP3.
4. AUX-слот. Позволяет подключать к колонке другие устройства напрямую через кабель Mini Jack 3.5мм.

5. Кнопка питания. Долгое нажатие для включения/выключения. При прослушивании музыки – короткое нажатие для паузы/воспроизведения. В режиме FM-радио – короткое нажатие для включения автопоиска станции/выключения автопоиска. В режиме сопряжения со смартфоном – короткое нажатие для ответа на вызов/завершения вызова. Двойное нажатие для отмены вызова.
6. При воспроизведении музыки – короткое нажатие переключает на предыдущую песню, долгое нажатие уменьшает громкость.
7. При воспроизведении музыки – короткое нажатие переключает на следующую песню, долгое нажатие увеличивает громкость.
8. LED-подсветка. Короткое нажатие – переключить режим подсветки, долгое нажатие – включить/отключить подсветку.
9. Кнопка "M". Короткое нажатие для переключения режима работы колонки.

TWS-синхронизация

В режиме беспроводного соединения на двух колонках нажимайте кнопку "M" на любой из колонок в течение 3-4 секунд. После звукового сигнала TWS-синхронизация будет включена. Нажимайте кнопку "M" на любой из колонок в течение 3-4 секунд для завершения TWS-синхронизации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- В режиме FM вставьте в колонку кабель Type-C или кабель AUX для лучшего приема радиосигнала.
- В случае неполадок с динамиком нажимайте на кнопку питания в течение 8 секунд для сброса настроек.
- При использовании USB/MicroSD-карты убедитесь, что для хранения файлов используется файловая система FAT32.

Изготовитель: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.
Адрес: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д.10, часть офиса 231



WALKER.RU



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев