

252,00 мм

84,00 мм

84,00 мм

84,00 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WCM-25

МИКРОФОН ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА



ВНЕШНИЙ ВИД

Поп-фильтр от лишних шумов

Микрофон для компьютера

Амортизирующее крепление для снижения вибраций

Зажим для регулировки наклона

Встроенный кабель USB с поддержкой OTG

Подставка со складными ножками

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА




1. Подключите разъем кабеля USB к соответствующему порту ПК.

2. Расположите микрофон таким образом, чтобы он был направлен в сторону источника звука. Закрепите микрофон под нужным углом с помощью зажима. Рекомендуется говорить в микрофон на расстоянии 15-30 см.




Подключение микрофона. Используйте порт USB на ПК, при этом автоматически установится необходимый драйвер. Обратите внимание: вы можете не получить уведомление об установке драйвера. Если подсветка микрофона загорелась, значит, микрофон подключен и работает корректно. Если подсветка не загорелась, нужно включить функцию микрофона на ПК.


1. Нажмите правой кнопкой мыши на иконку с динамиком и перейдите в настройку параметров звука.

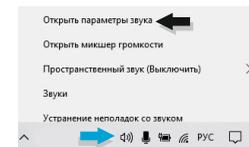

2. Перейдите в Панель управления звуком.

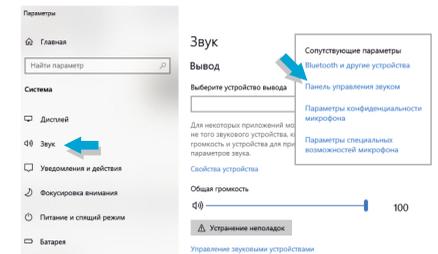


3. Перейдите на вкладку Запись и выберите микрофон WCM-25 в качестве устройства, используемого по умолчанию. При этом иконка микрофона должна светиться зеленым цветом. Если цвет иконки серый, перезапустите ПК и заново подключите к нему микрофон.

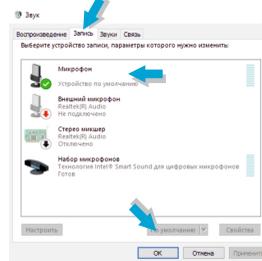

НАСТРОЙКА ВХОДЯЩЕГО ЗВУКА

Перейдите в Панель управления звуком и двойным щелчком по иконке микрофона откройте его свойства. Выберите вкладку Уровни и нажмите правой кнопкой мыши на ползунок уровня громкости. Смените настройка с "проценты" на "децибелы" и подберите нужное вам значение.

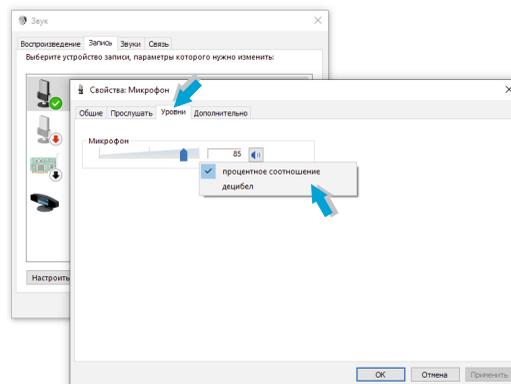

Обратите внимание!

1. Если при подключении микрофона появляется уведомление о том, что устройство USB не было распознано, перезагрузите компьютер или подключите микрофон к другому порту USB.

2. При отсутствии звука проверьте соответствующие настройки в системе, убедитесь, что используемый микрофон выбран в качестве устройства по умолчанию.


3. Если микрофон подключен, но звук отсутствует, проверьте Параметры конфиденциальности микрофона, при внесении изменений в настройки переподключите микрофон.

ПОДСВЕТКА RGB

В данной модели предусмотрена плавно сменяющаяся мягкая подсветка. Работает от питания USB, не отключается.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Микрофон для компьютера WALKER WCM-25
- 2) Подставка с поп-фильтром
- 3) Инструкция

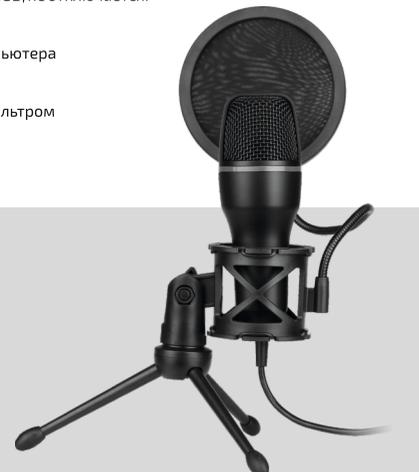

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер микрофона	9.7 мм
Направленность	всенаправленная
Частотная характеристика	50-20 000 Гц
Чувствительность	-38 дБВ/Па
Максимальный уровень шума	103 дБ (THD<1% при частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	70 дБ
Источник питания	встроенный USB-кабель, 5В
Мощность	0,25 Вт
Разрядность	16 бит
Частота дискретизации	48 кГц
Совместимые системы	MacOS, Android, Windows, Linux

Производитель: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd, Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер в РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

Назначение: микрофон предназначен для трансляции или записи аудио на ваши цифровые устройства

Гарантийный срок - 12 месяцев. Сделано в Китае

WALKER.RU



ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНСТРУКЦИИ
ВИДЕООБОЗОРЫ
ПОДБОРКИ



ТОВАР
СЕРТИФИЦИРОВАН